



十、折叠说明

卸载耗材


- 将在折叠打印机之前，请记得先卸载耗材。
单击挤出，然后单击卸载。





卸下玻璃床


- 向外拉出玻璃床，将其取出。

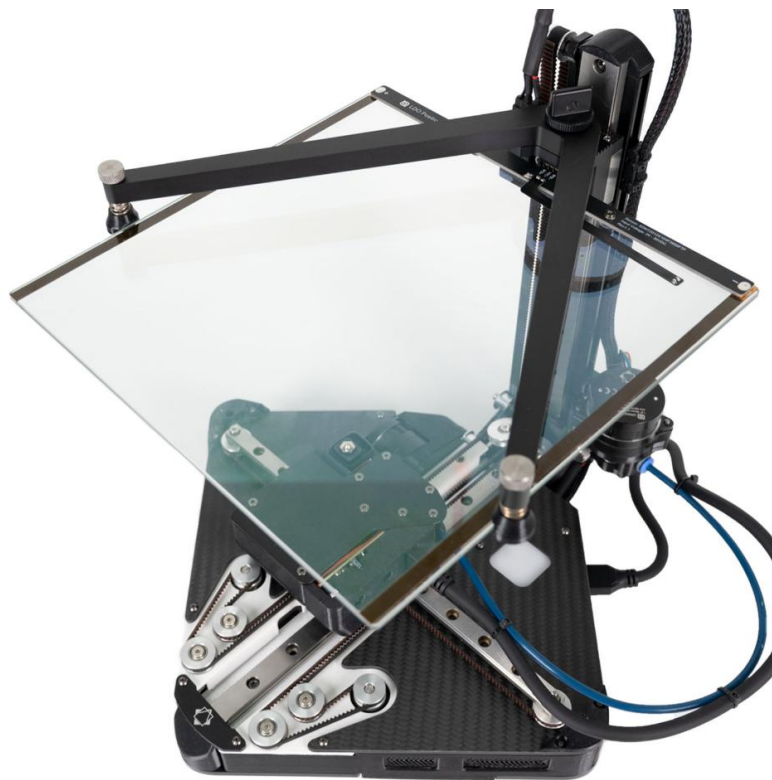



卸除热床 V 架


- 拧下手拧螺丝，取下热床 V 架。

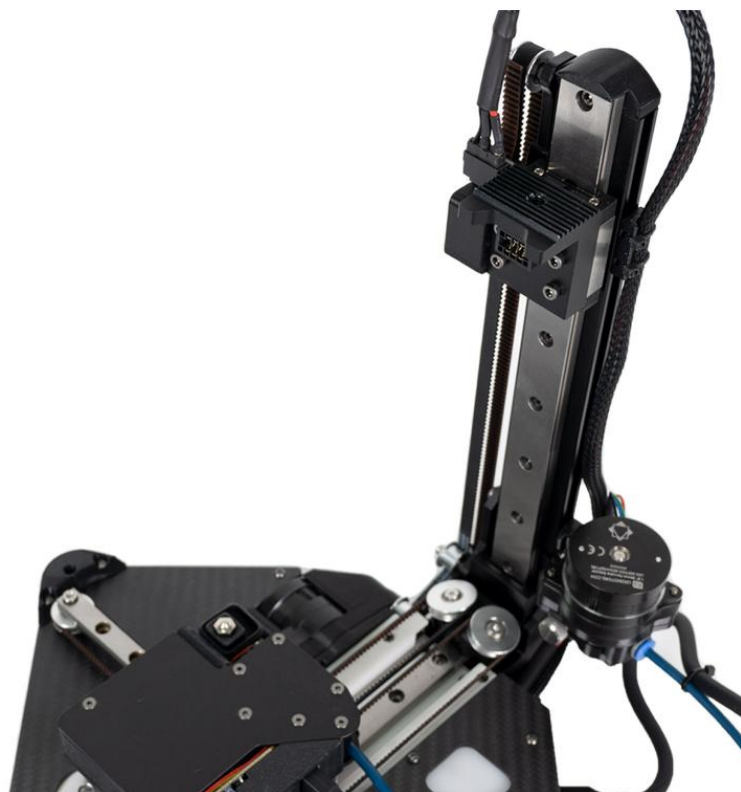



定位 Z 轴惰轮锁扣


- 将惰轮锁扣向下移动，并使其与直线导轨对齐。

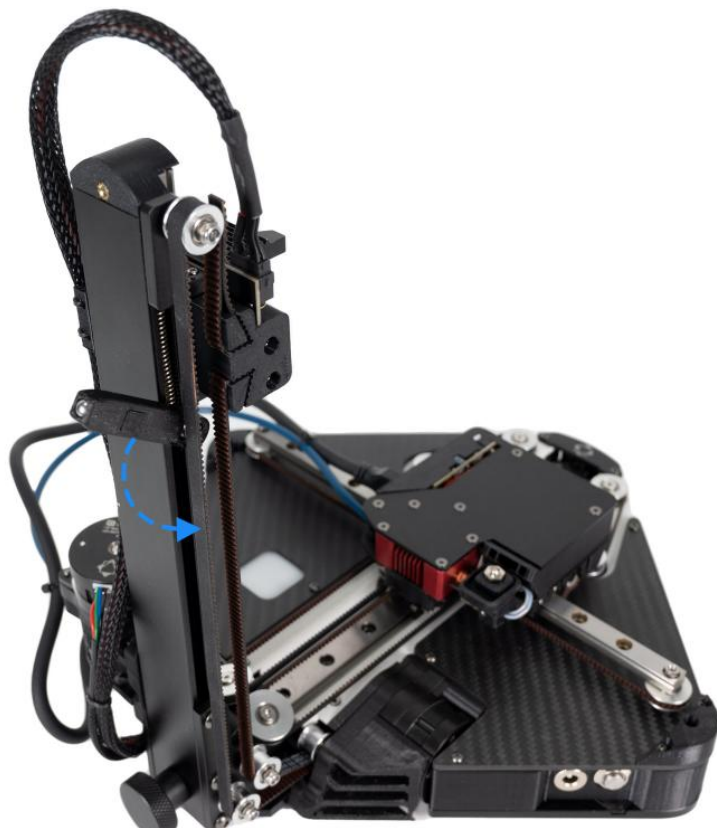




取下手拧螺丝


- 取下 Z 轴立柱底部的手拧螺丝。

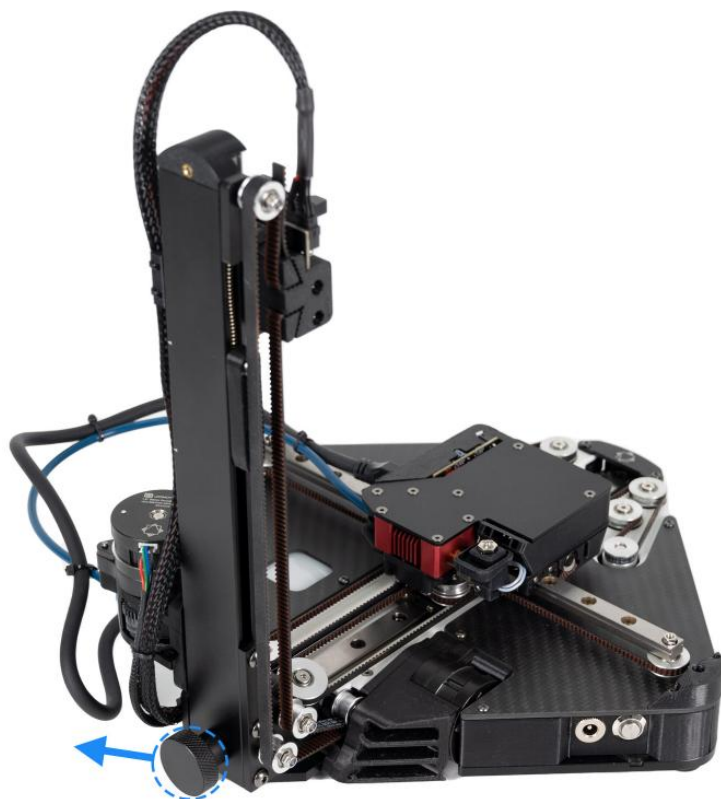

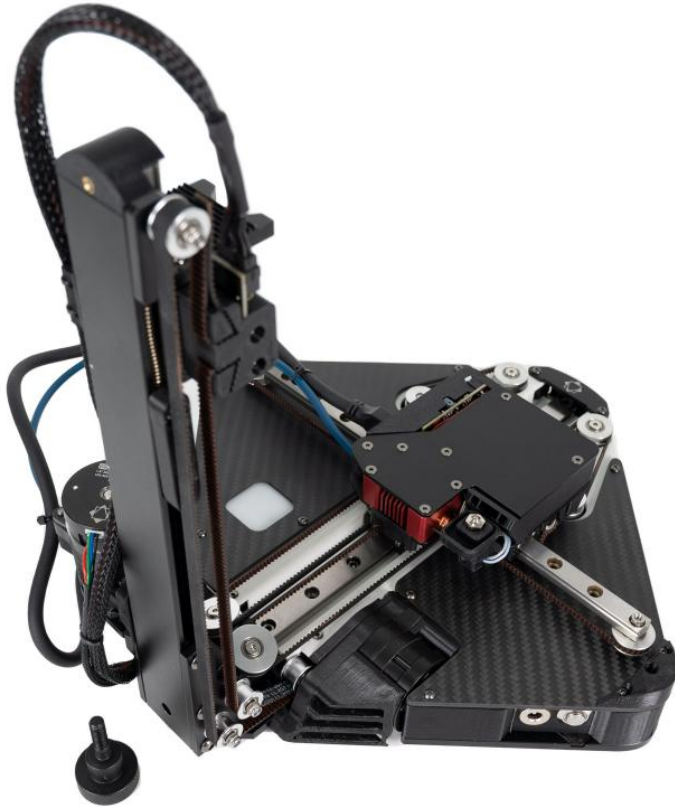

移动工具头和床身滑块

- 将工具头移到直线导轨的右端。
- 如图所示，将热床基座移动到靠近第三个螺丝的位置。

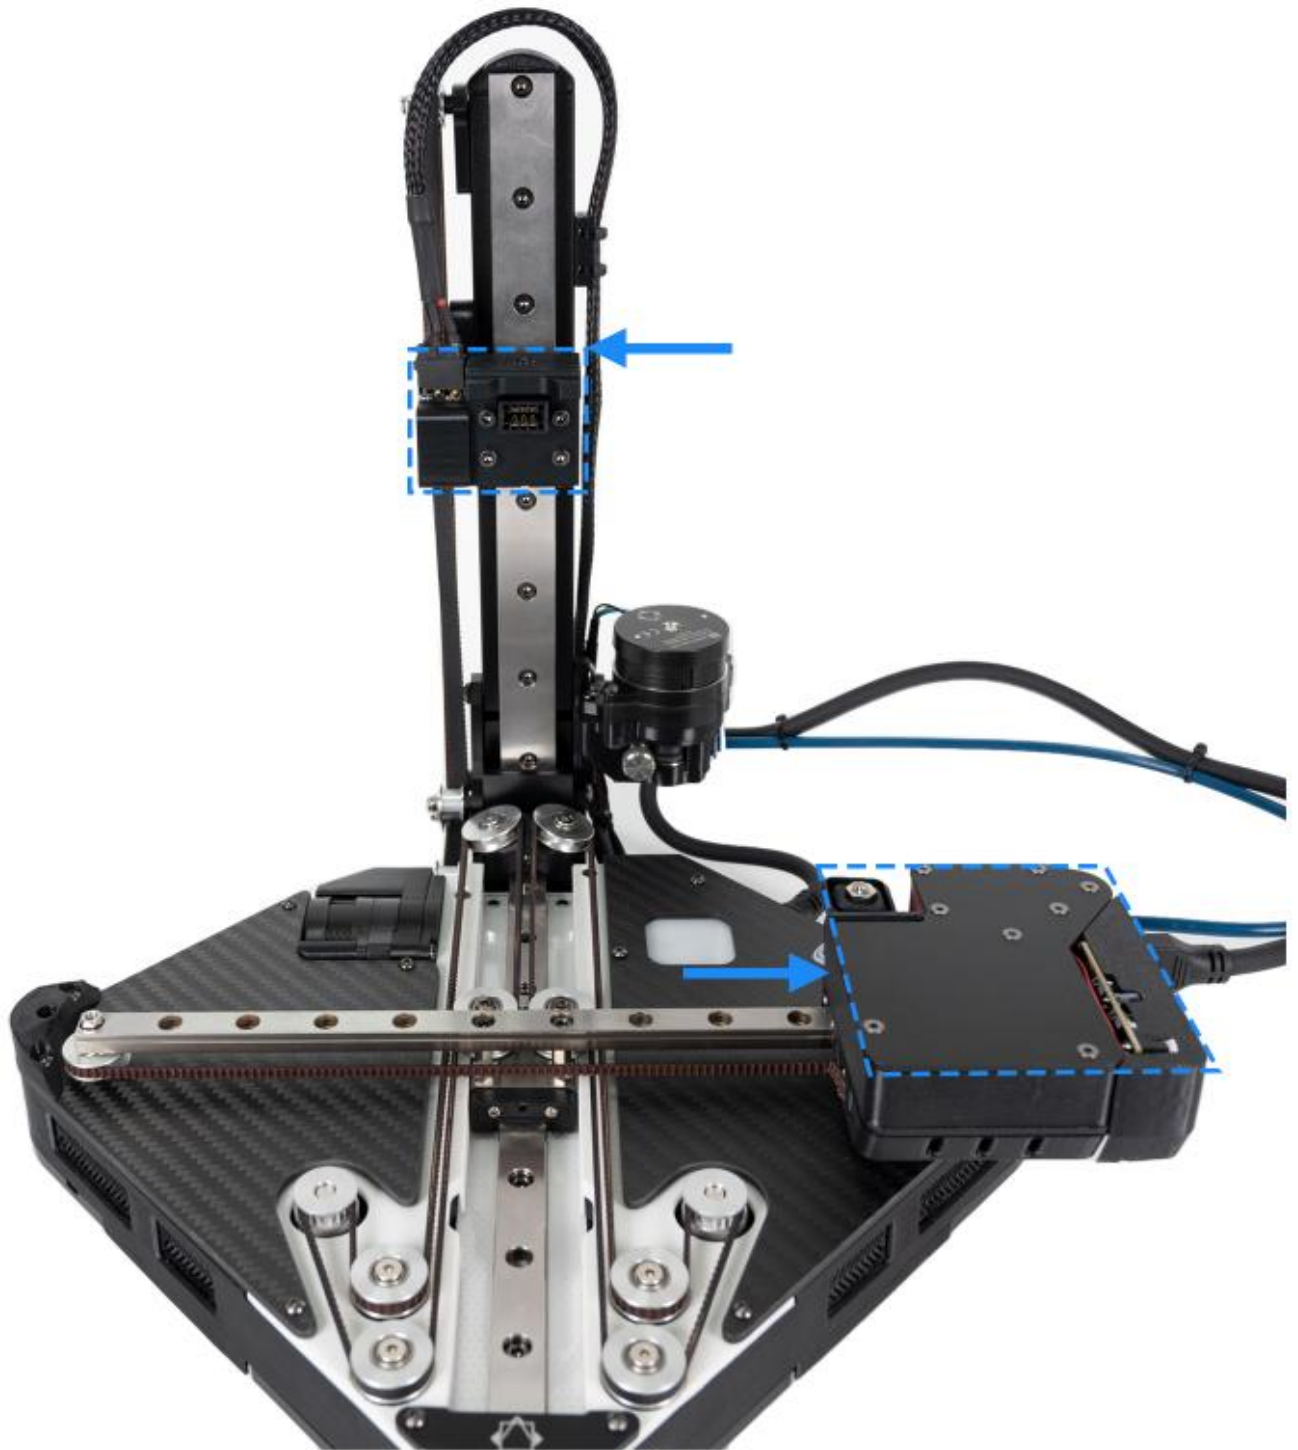


放置热床 V 架

- 如图所示放置床 V 型支架。




折叠 Z 轴立柱

- 一只手握住热床 V 架子，同时另一只手折叠 Z 轴立柱。

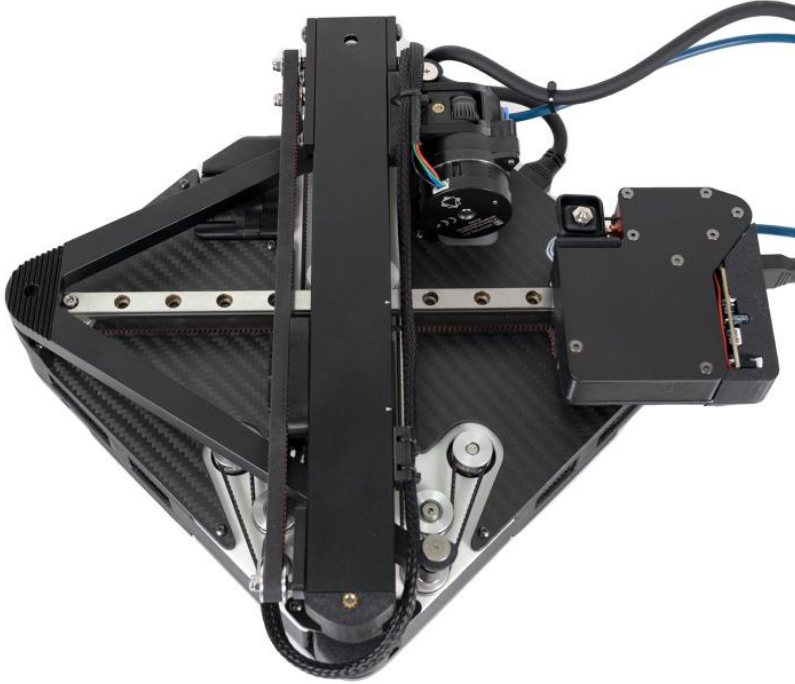

将工具头移动到 Z 轴立柱

- 将工具头移回到靠近 Z 轴立柱的位置。

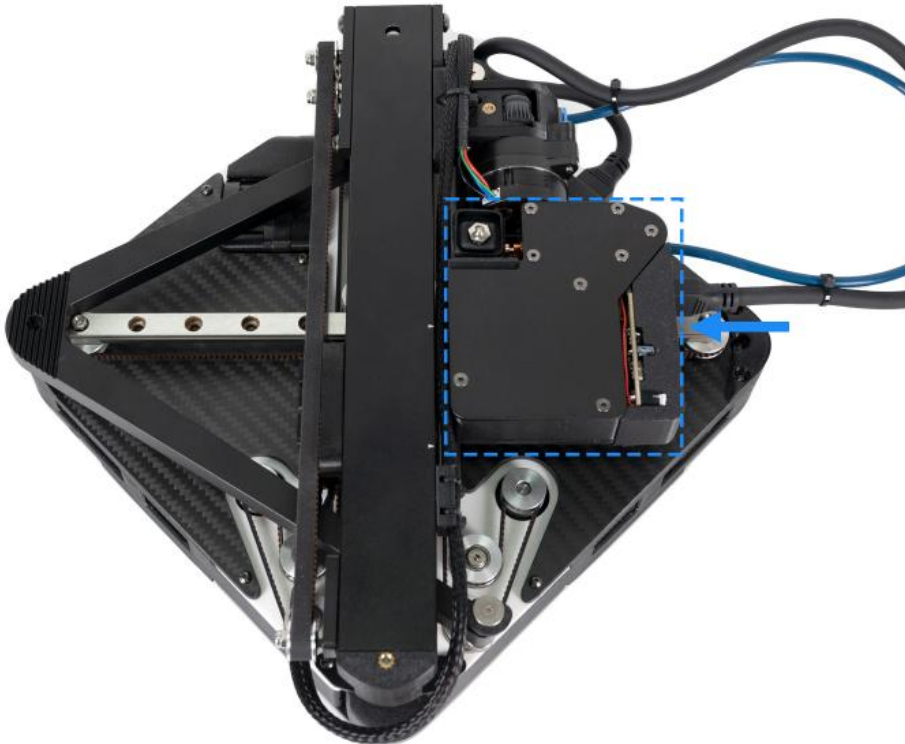

放置螺丝

- 只需将手拧螺丝放在此处，无需拧紧。



您可以拔掉打印头总线，因为它可能会挡住手拧螺丝。



小技巧



- 在展开 Z 轴立柱之前，稍微向前推一下。

