

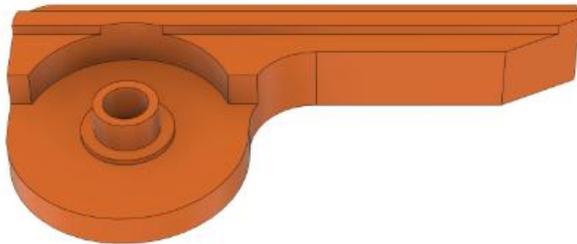


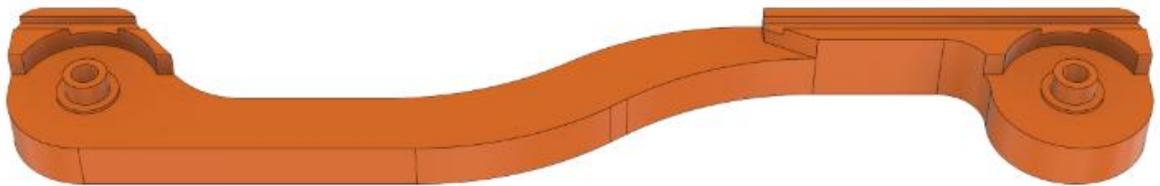

七、安装耗材架

组装前，请先打印好以下部件。

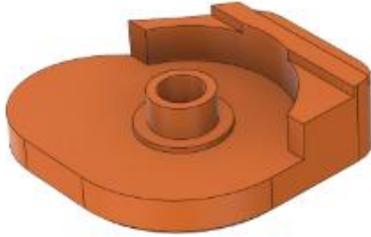

- 耗材架部件 A×2
- 耗材架部件 B×2
- 耗材架部件 C×2



安装耗材架

此步骤需要用到的部件：

605ZZ 轴承×4

M3x10 沉头螺丝×4

- 如图所示，将 605ZZ 轴承安装在耗材架部件 A、B 和 C 之间。用 M3x10 沉头螺丝固定。



- 组装两个。





组装完成

- 至此，耗材架的组装工作已经完成。

