



1. 土字型斜纹滚花螺母

您需要四个滚花螺母来完成此步骤的组装。

如图所示，将滚花螺母嵌入到以下位置。这是本章节唯一需要用到滚花螺母的地方。

所需零件：

- solid_corner_cover_x4.stl x4
- M3 滚花螺母 x4

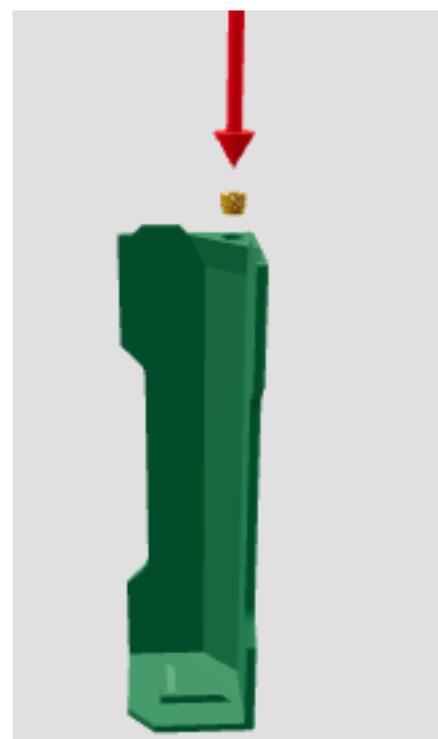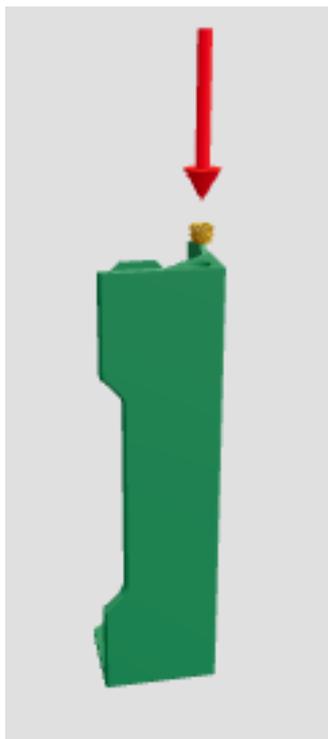

2. 脚垫


图中展示的是其中一个角落脚垫的组装方式，您需要对四个角落都进


行相同的操作。

请用 M5×16 盘头螺丝依次穿过 M5 垫片、foot_tpu ， [a]_foot 和打印角件，同时用 M5 螺母进行固定。

所需零件：

- [a]_foot_x4.stl
- foot_tpu_x4.stl
- M5x16 盘头螺丝 x4
- M5 垫片 x4
- M5 螺母 x4

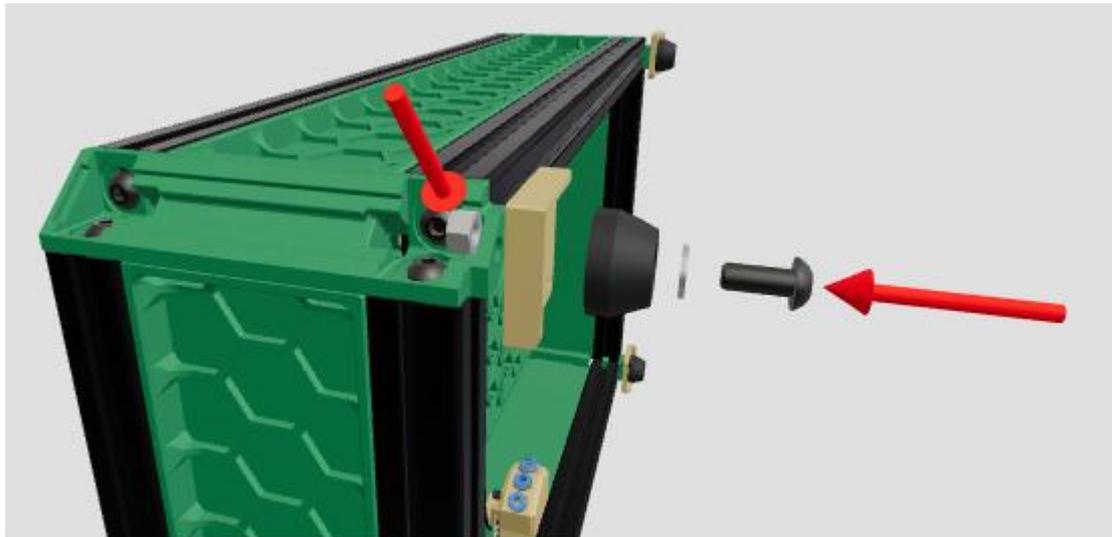

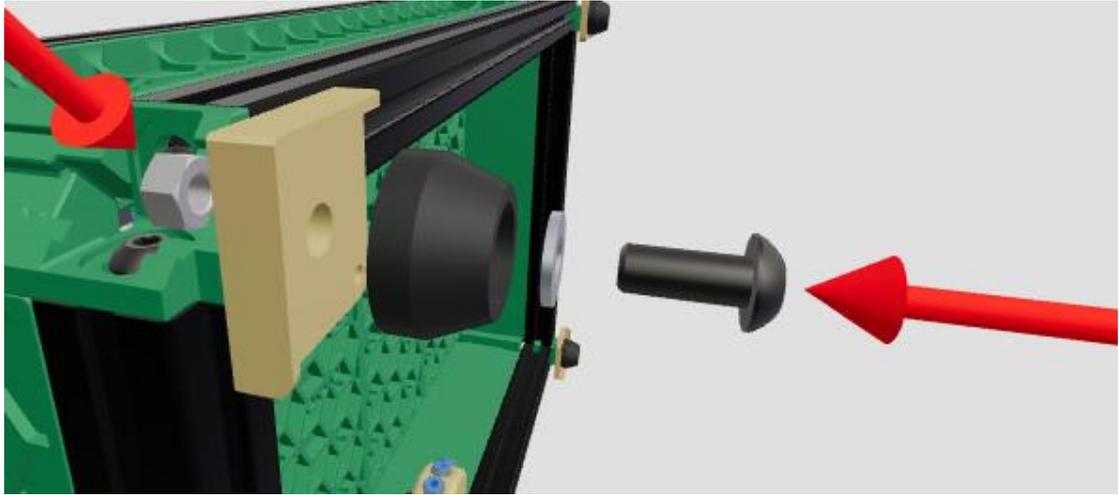

3. 固定打印角件

图中展示的是其中一个角落脚垫的组装方式，您需要对四个角落都进行相同的操作。

如图所示，用 M3×6 杯头螺丝固定打印角件。

所需零件：

- M3x6 杯头螺丝 x4






4. 进料口

您需要安装 4 个进料口才能完成此步骤的组装。如图所示，将进料器安装到一根 50mm 长、内径 3mm 的鲍登管上。

注意： 建议在对 BoxTurtle 进行维护并需要将其背面朝下放置时，请先将这些进料口移除。

所需零件：



- [a]_feeder_x4.stl x4
- 3mm 内径 x 50mm 鲍登管接头 x4

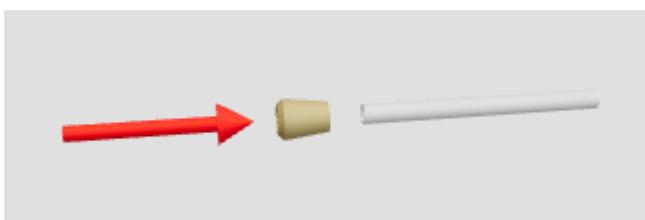

5. 进料鲍登管

图中展示的是一个进料口的最终组装方式，请对所有四个进料口重复此步骤。

按照示意图，将进料鲍登管插入进料口。

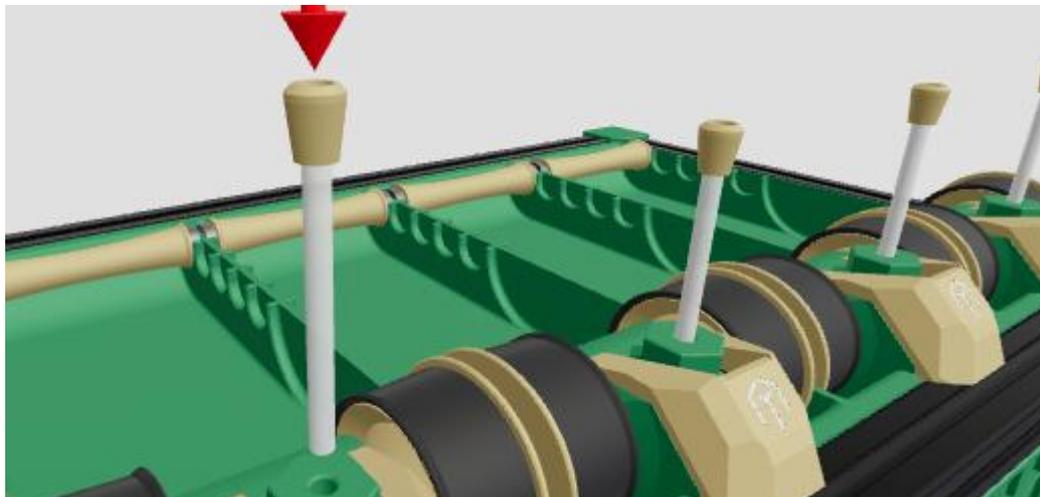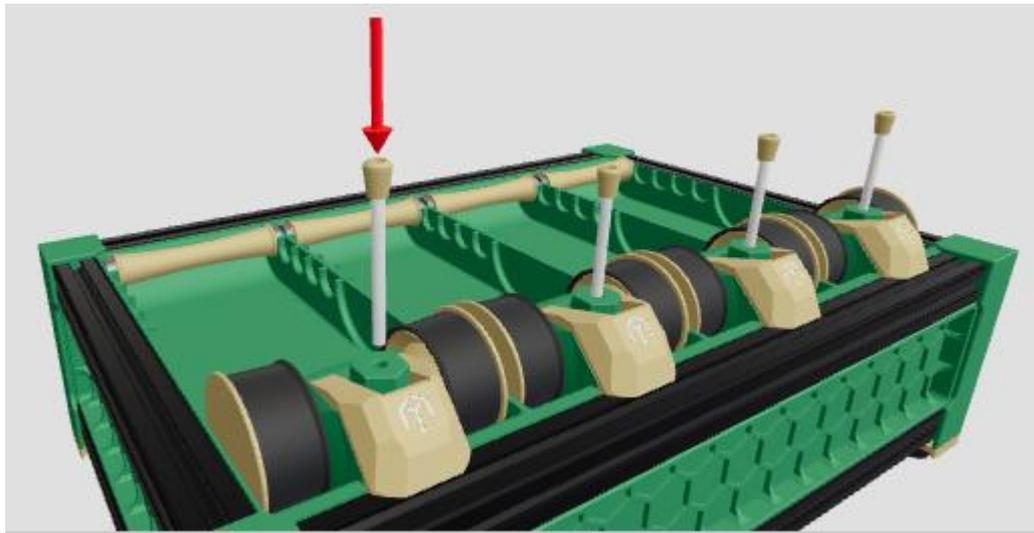

恭喜您！

您已完成组装！

赶紧去尝试打印点有趣的东西吧！