



1. 土字型斜纹滚花螺母

如图所示，将四颗滚花螺母嵌入到以下位置。

注意：确保选择适合的温度。小心烫伤！

所需零件：

- lid.stl
- M3 滚花螺母 x4

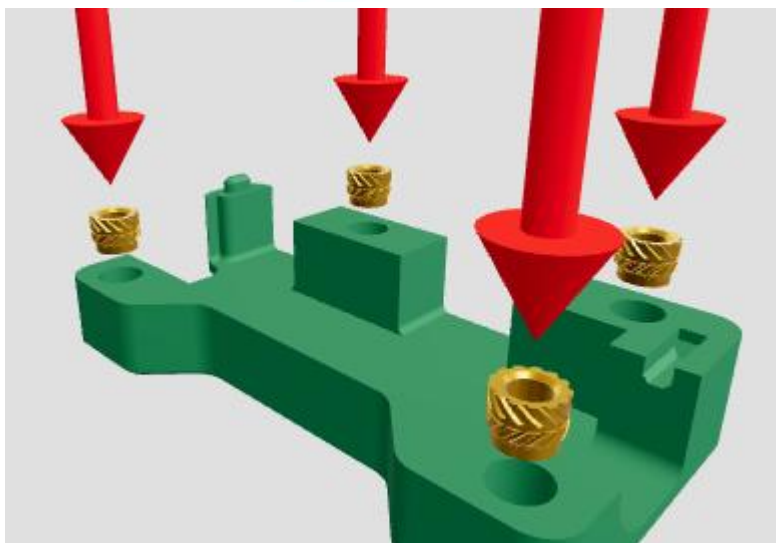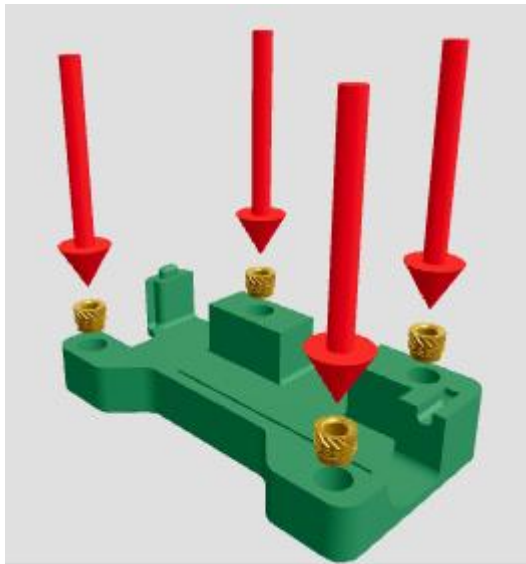


2. ECAS04 接头

如图所示，将 ECAS04 鲍登卡接头安装到以下位置。

注意：安装 ECAS04 接头时必须紧密！您可以将它们平放在桌子上，然后将打印件按压到上面。

所需零件：

- slide.stl
- frame.stl
- 已除去橡胶密封圈的 ECAS04 鲍登卡接头 X2

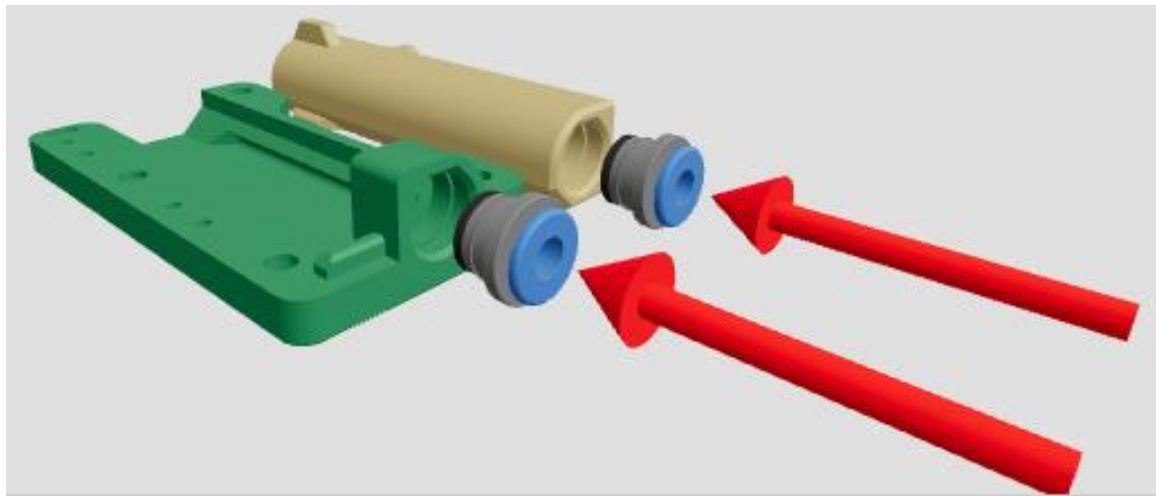


3. 微动开关

注意微动开关上操作杆的朝向，按图所示用 4 颗 M2x10 自攻螺丝进行安装。请注意，这些螺丝是直接拧在打印件上的。



所需零件：

- M2x10 自攻螺丝 x4
- D2F 微动开关 x2

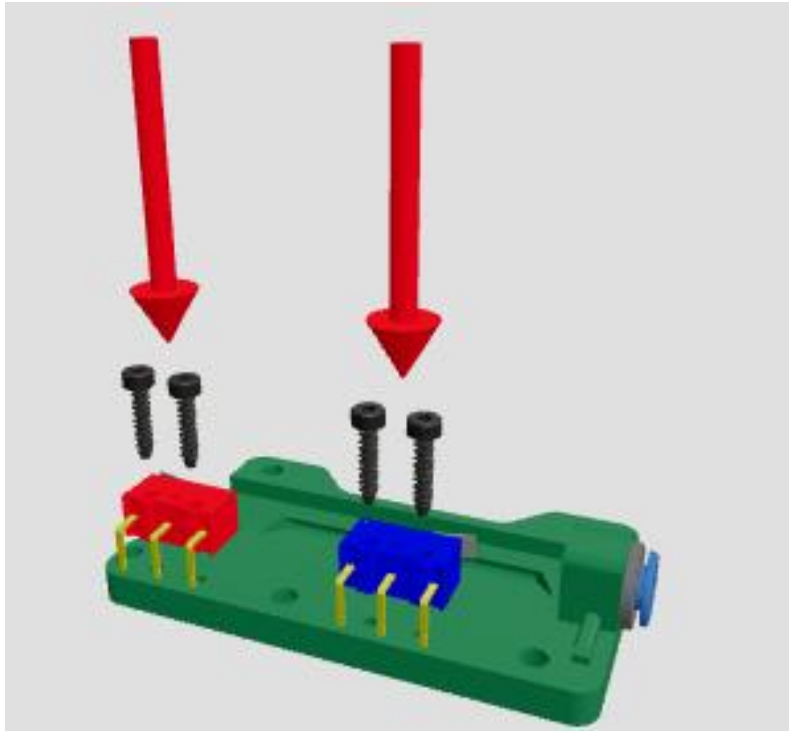

4. 滑动部件

如图所示，将滑动部件放入盖子中。

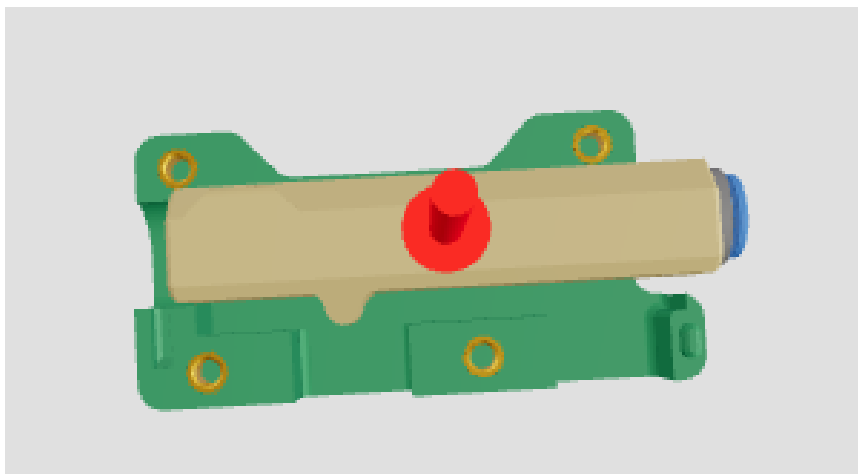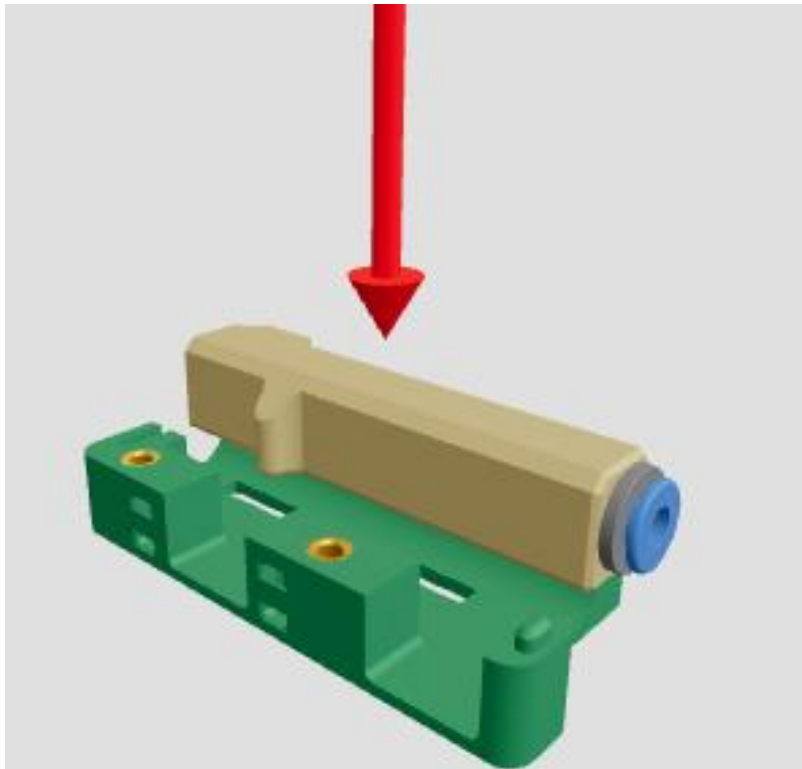

5. 夹层部分

在滑动部件位置正确的情况下，使用 4 颗 M3x8 的杯头螺丝将框架安装到盖子上。

在所有部件都固定好之后，确保滑动部件能够自由滑动。

所需零件:

- M3x8 杯头螺丝 x4

