

弹珠螺母安装

将四个弹珠螺母安装到图示的大致位置。

所需零件：


M3 弹珠螺母 x 4






裙边

按照图示方式固定前裙边组件。

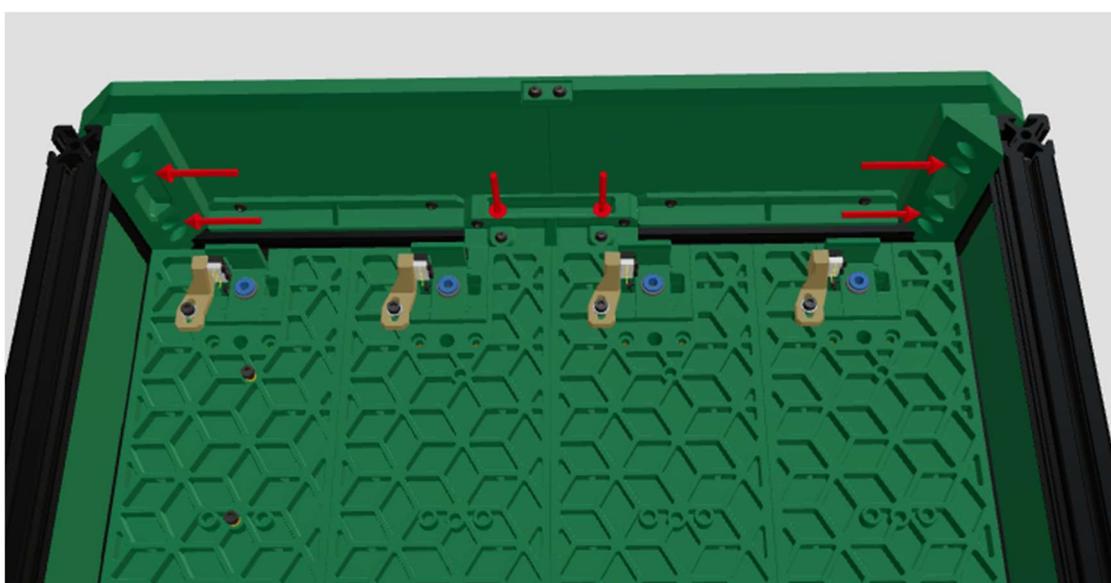

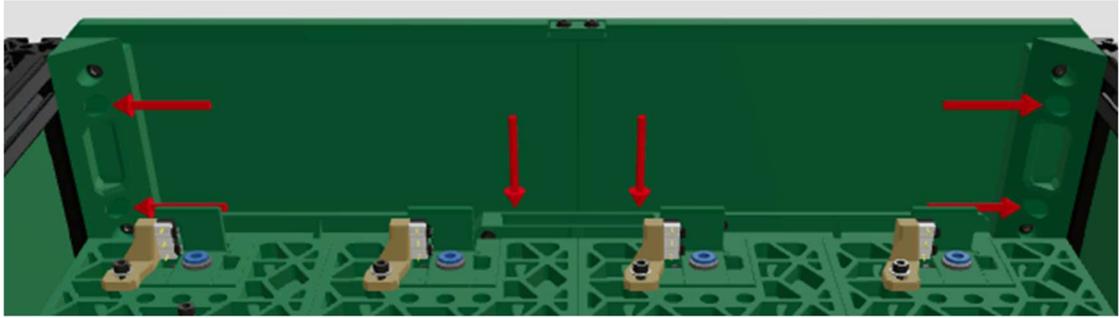


下前盖板

使用 M5x16 内六角盘头螺丝按图示方式固定下前盖板。在铰链一侧顶部使用一颗 M3x8 内六角盘头螺丝进行固定。

所需零件：

M5x16 盘头螺丝 x 2

M3x8 盘头螺丝 x 1

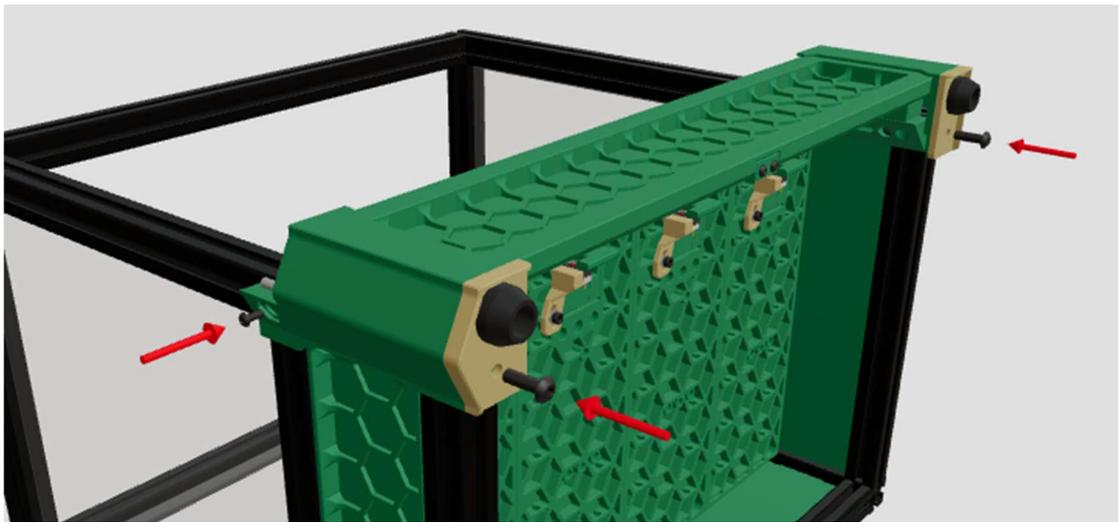


后盖板

使用 M5x16 内六角盘头螺丝按图示方式安装后盖板和底脚。

注意：如果你打算使用底板，请现在安装，因为它是由角落盖板固定的。在尚未确认 **BoxTurtle** 功能正常之前安装底板是不推荐的。


所需零件：

M5x16 盘头螺丝 x 2

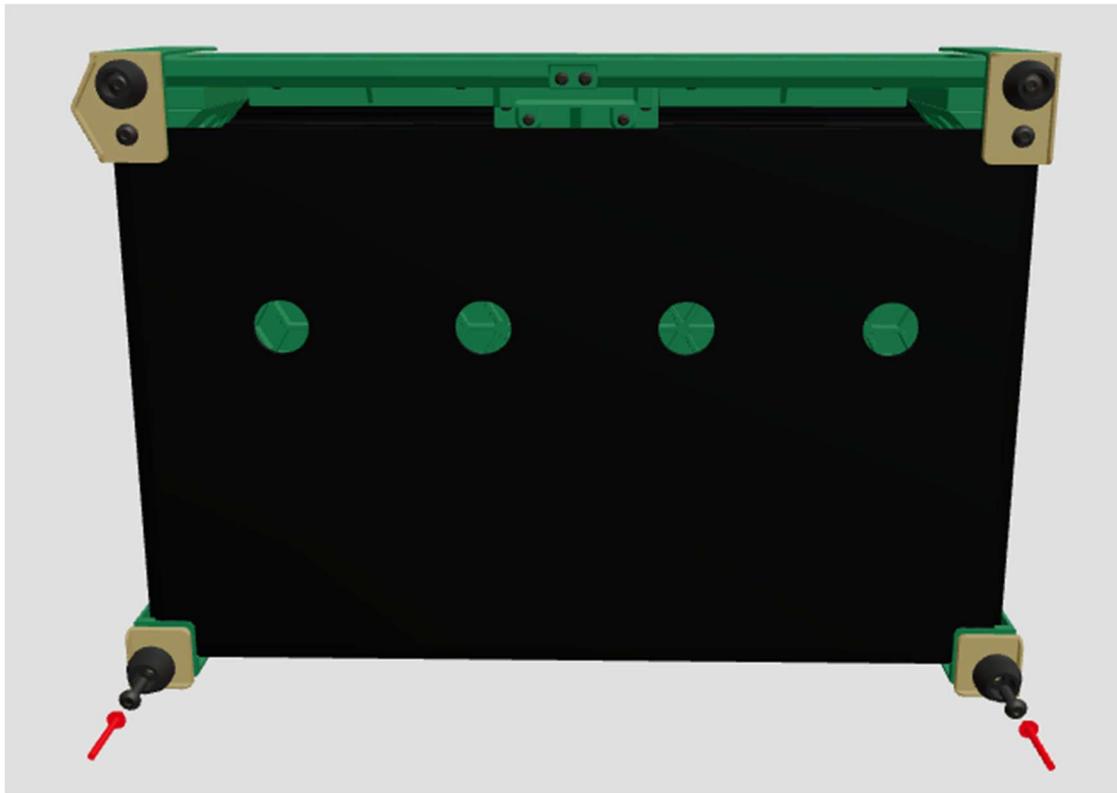

顶板

使用相应的面板卡扣按图示方式固定顶板。

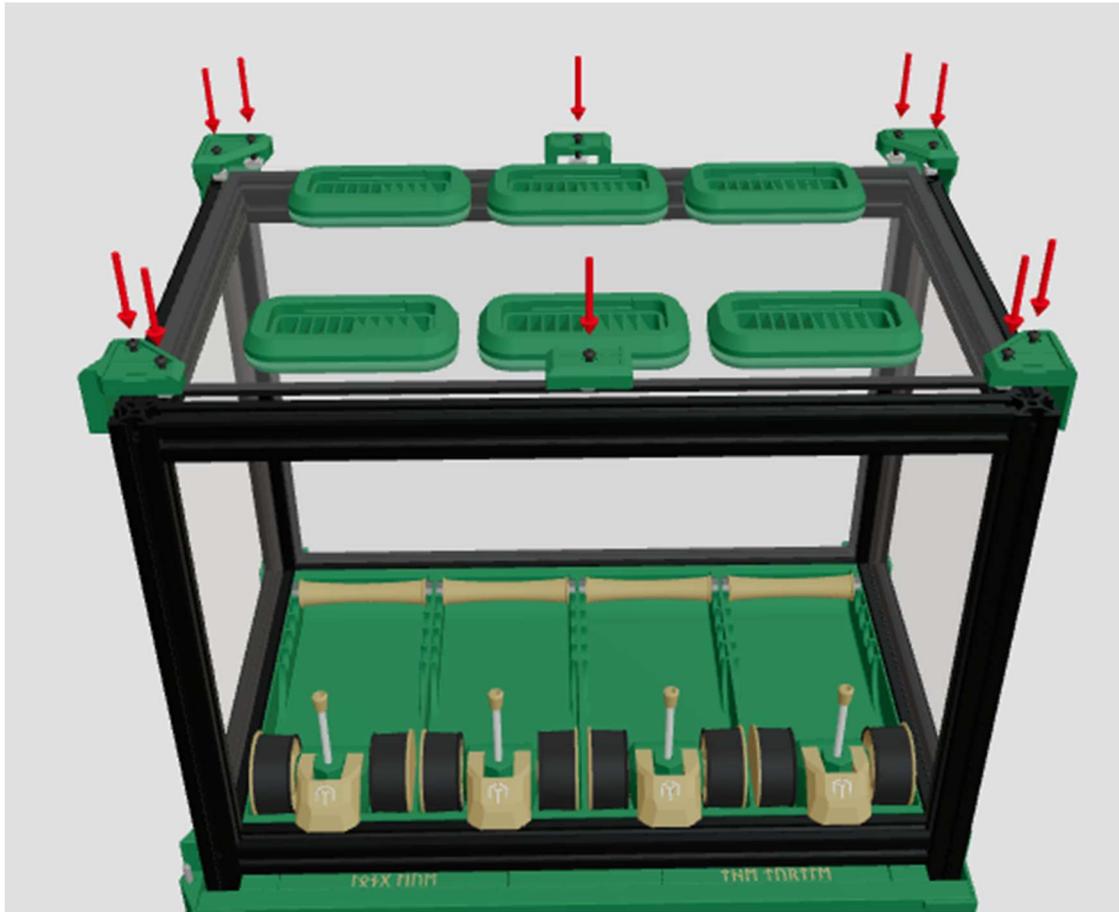

门板准备


使用一颗 M3x8 内六角盘头螺丝按图示方式安装上铰链。

用两颗 M3x18 内六角盘头螺丝将零件 c 和 d 松紧适中地固定好，稍后将进行调整。

所需零件：

M3x8 盘头螺丝 x 1


M3x18 盘头螺丝 x 2

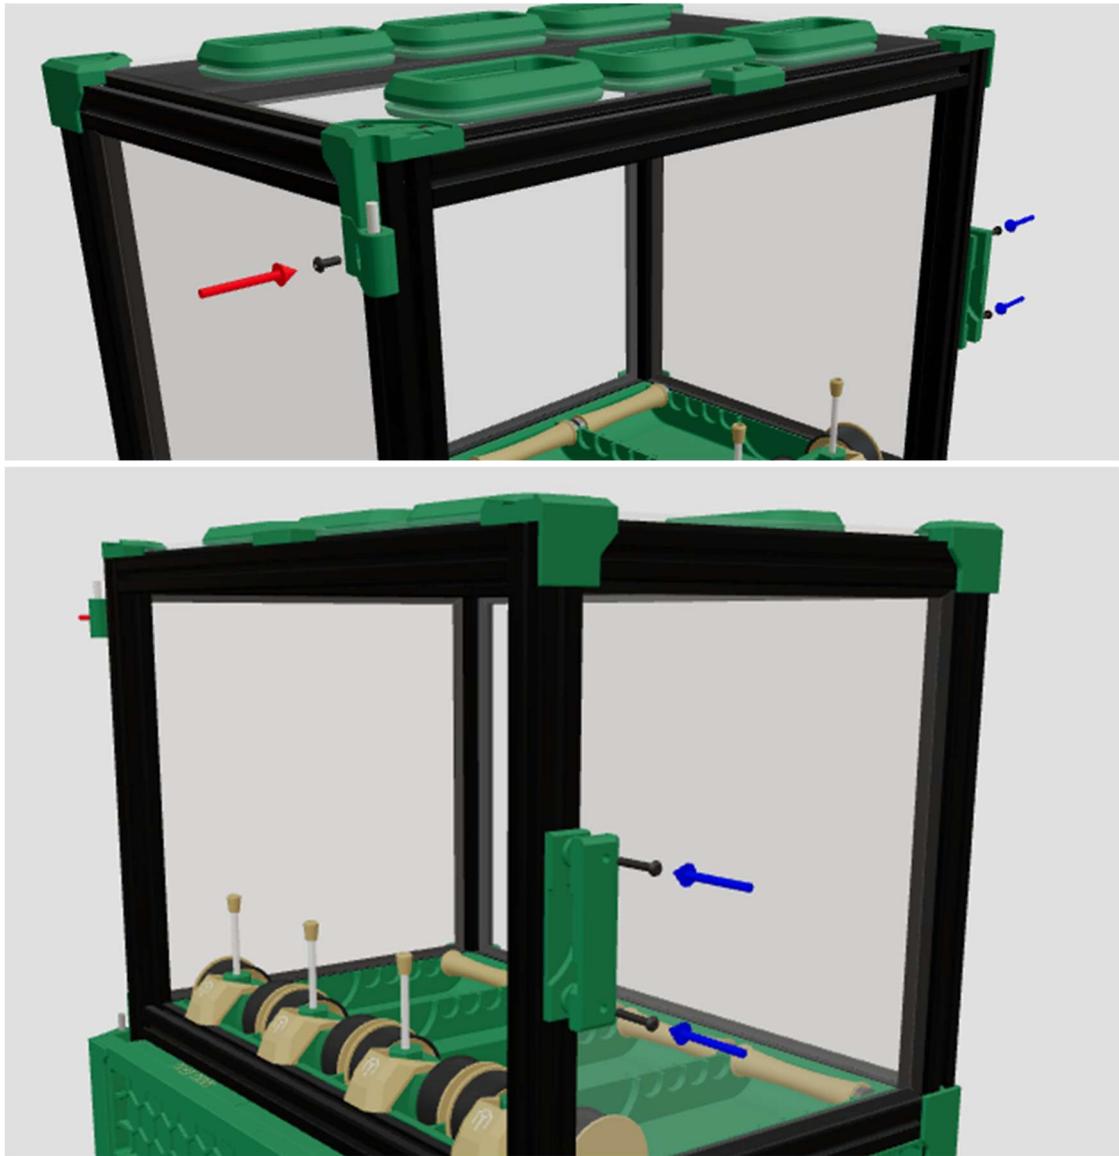

门铰调节

将门板插入定位柱，调整门铰至合适位置，并在确认就位后完全拧紧。

为方便进行接下来的步骤，请将门板取下。

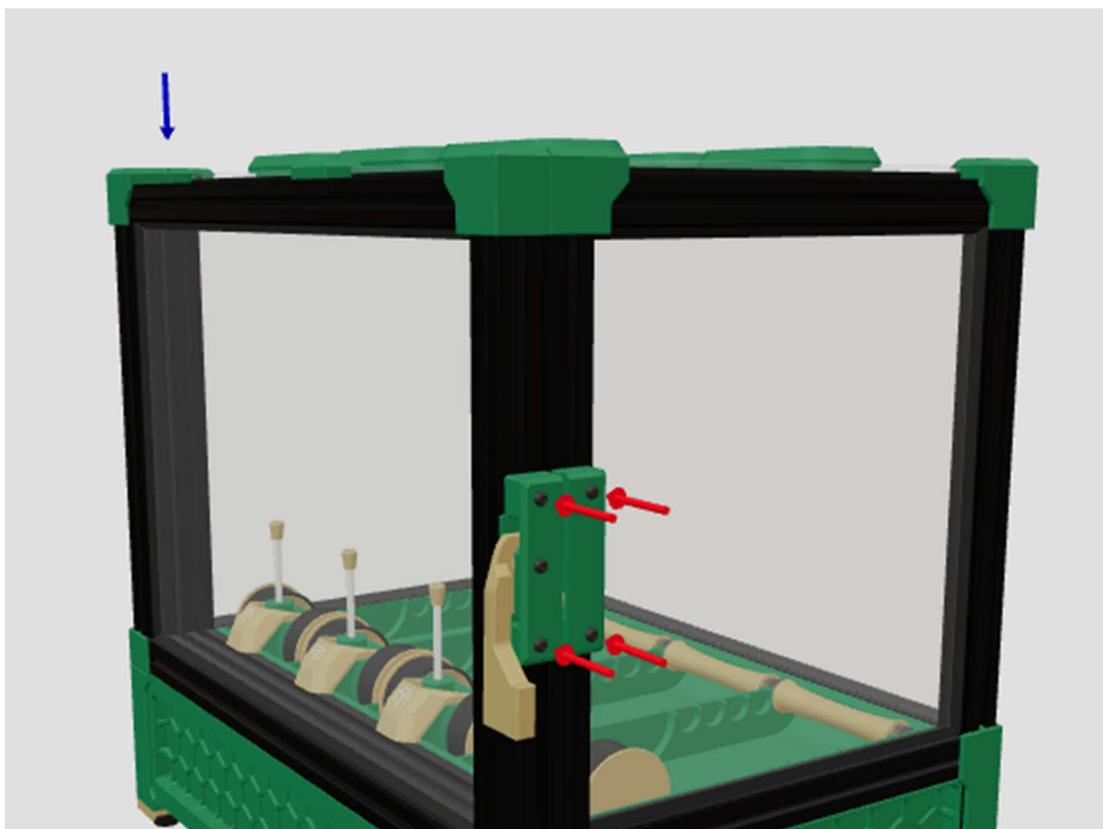

螺丝盖板

按照图示方式安装螺丝盖板。

所需零件：

screw_cover_x2.stl



[a]_screw_cover_top_x2.stl


[a]_screw_cover_logo_x2.stl

[a]_top_front_screw_cover_R.stl

[a]_top_front_screw_cover_L.stl

frame_cover.stl

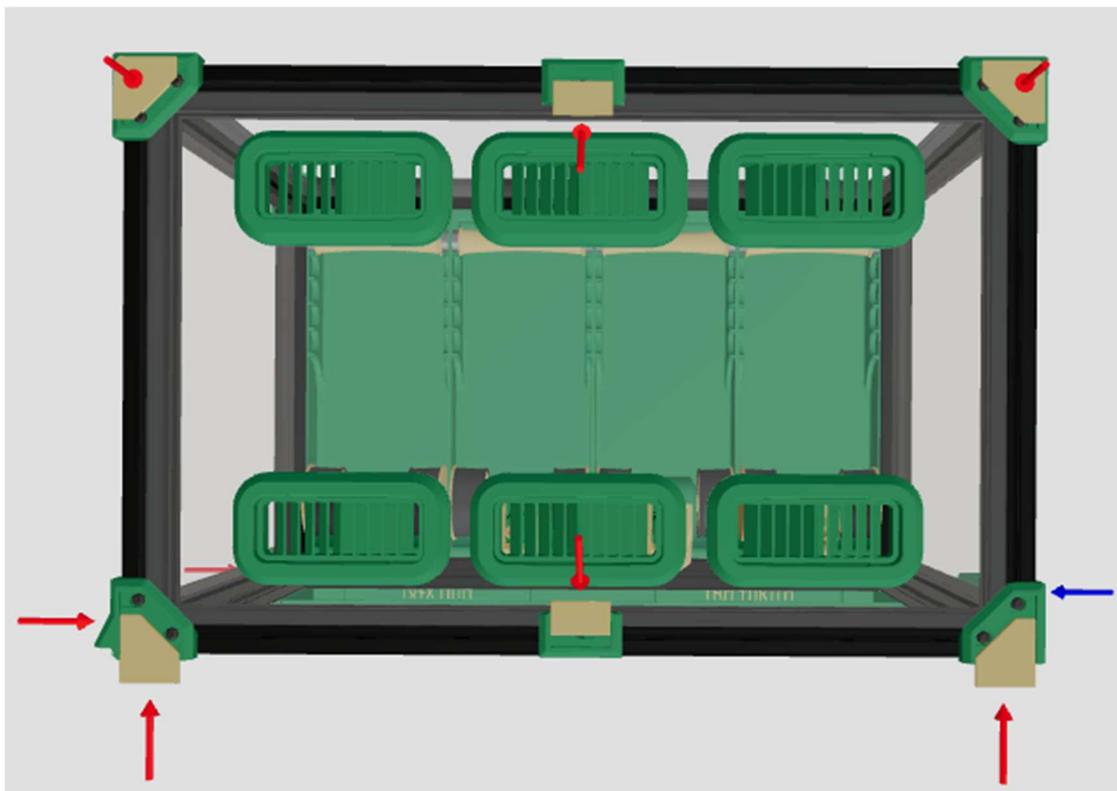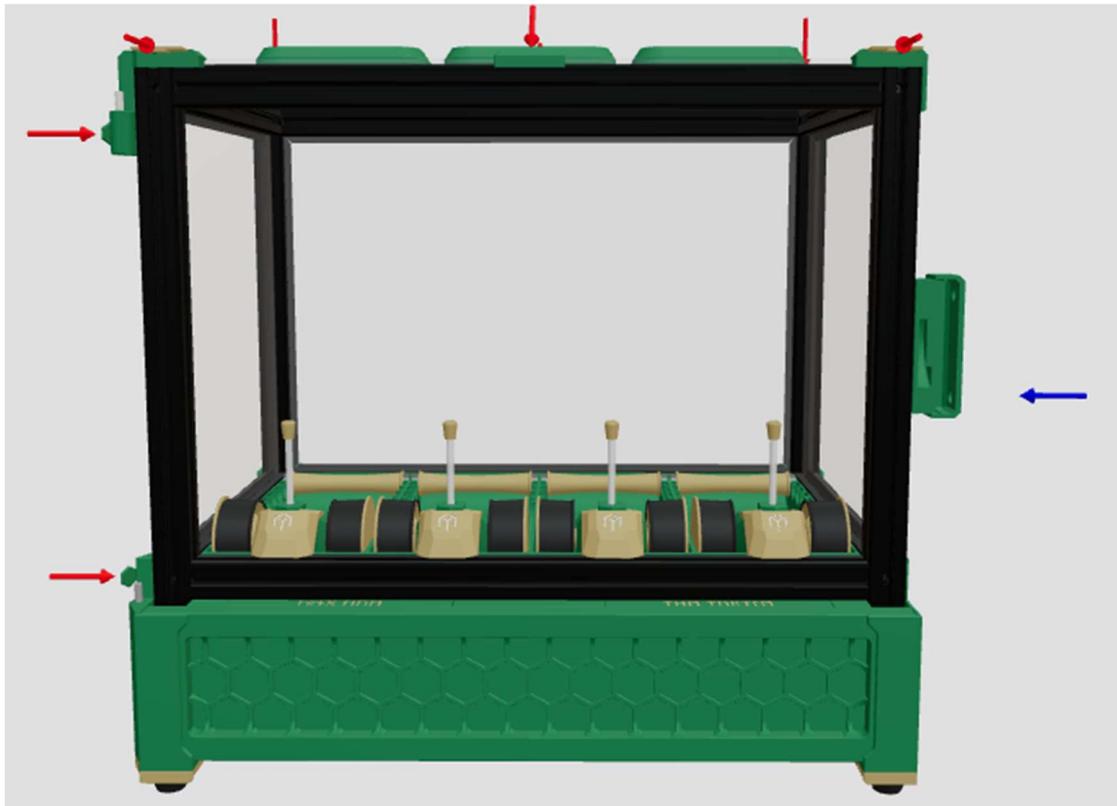


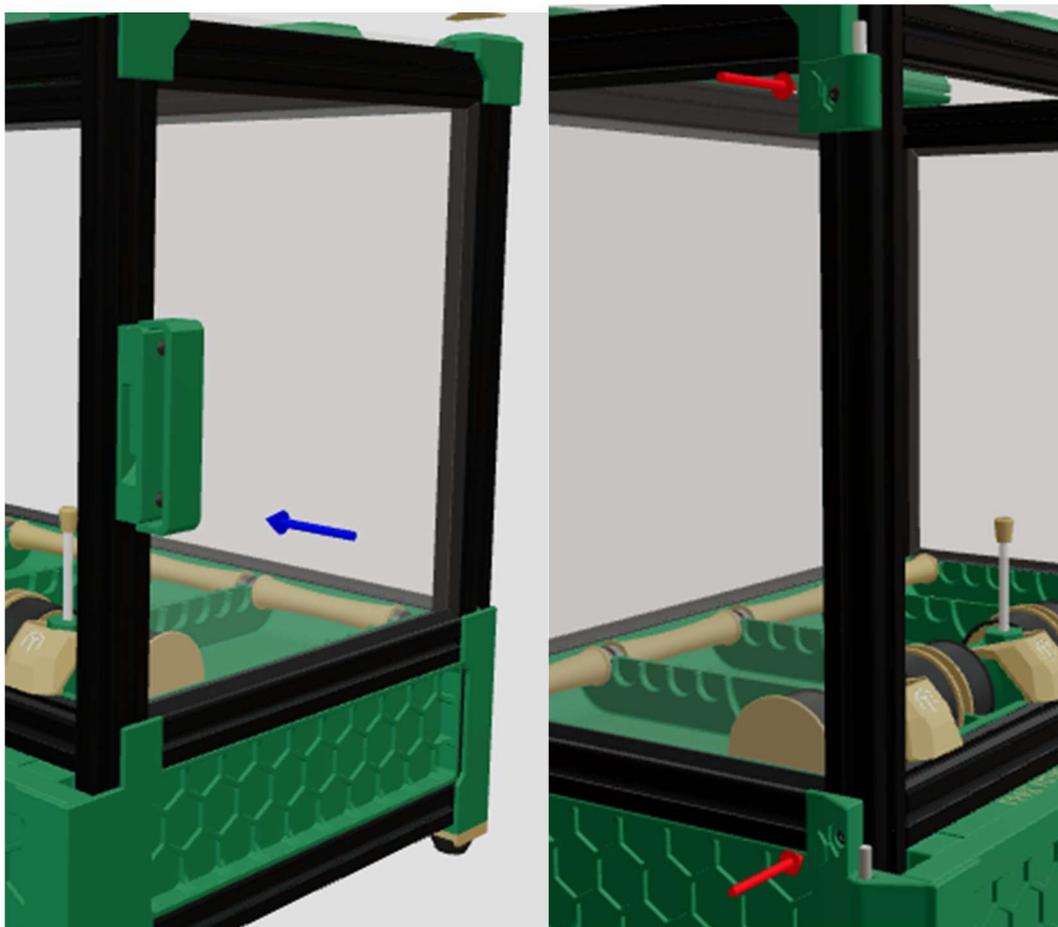

PD 密封件

按图示方式安装通风口密封件。

如果你的套件中没有附带通风口密封件，或者你是自行采购的外壳，那么你需要自己制作这些密封件。你可以使用泡棉片并借助激光切割机进行制作，或者小心地将泡棉胶带贴在通风口顶部周围。

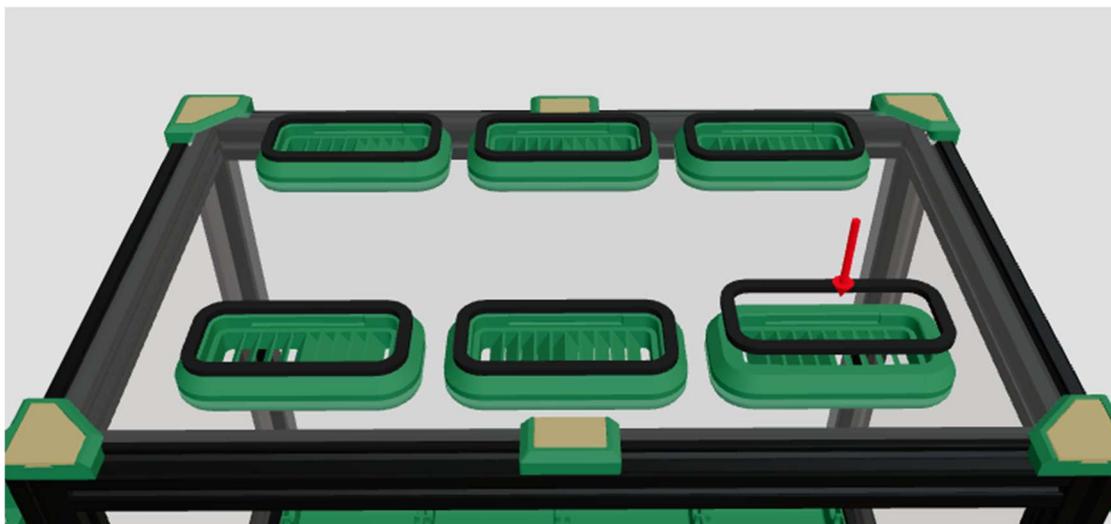


门板 7


按照图示方式将螺丝盖板安装在门板组件上。

然后将门板重新安装到机箱上。

所需零件：

lower_cover_door_R.stl

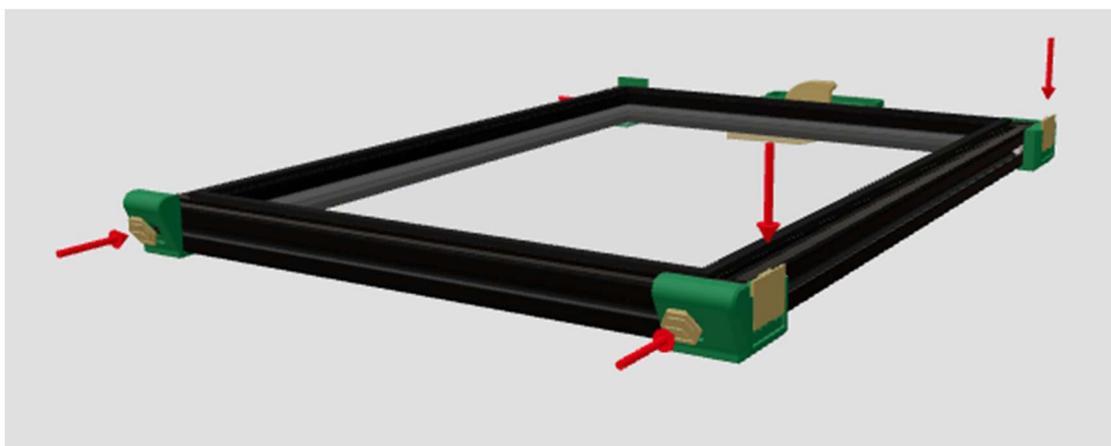

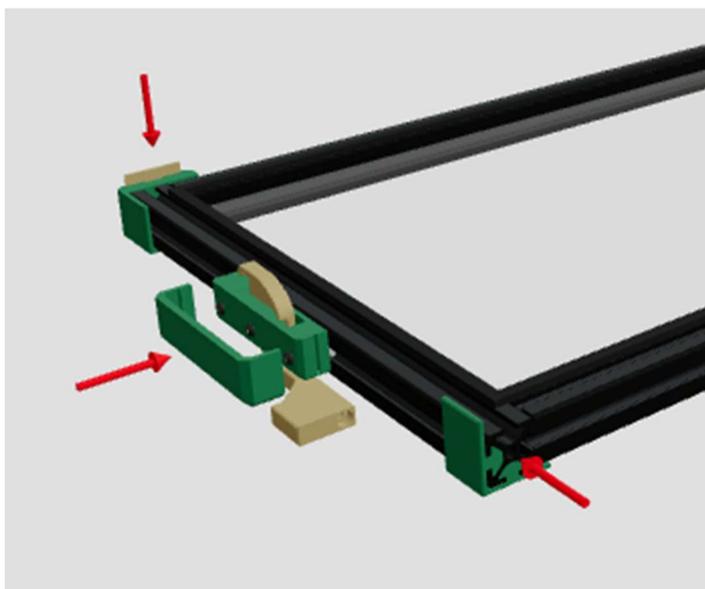

完成

通风口盖板无需使用紧固件，直接卡入所需位置，且如有需要可以轻松拆卸。

